
## КАК СЧИТАТЬ ПОКАЗАНИЯ С ПРИБОРА УЧЁТА МИРТЕК-12-РУ-D1?

## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ


**МИРТЕК-12-РУ-D1** ведёт учёт количества электроэнергии нарастающим итогом суммарно и раздельно: независимо от тарифного расписания и по действующим тарифам на начало суток / месяца.

Счётчики **МИРТЕК** в корпусе **D1** имеют жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) для просмотра измеряемой информации. С помощью кнопки переключения режимов просмотра синего цвета (ПРСМ) можно переключать режимы индикации прибора учёта – одно нажатие кнопки выводит на ЖКИ следующий режим.

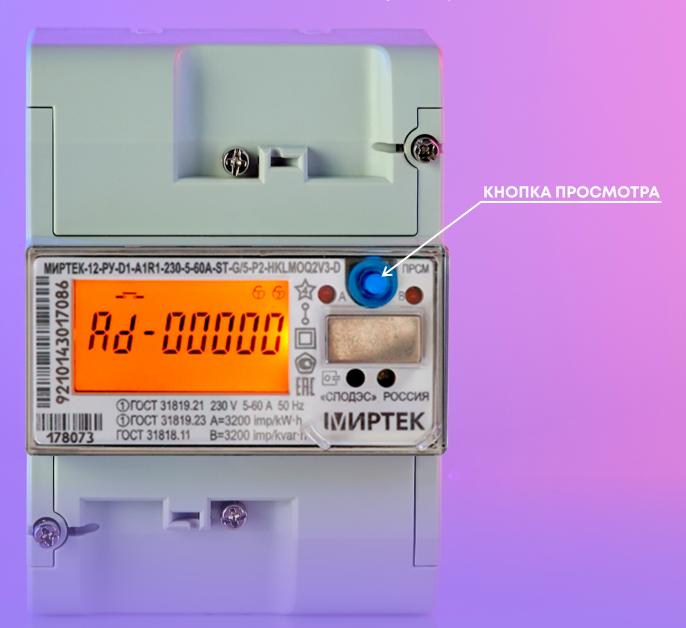

В свободном режиме на ЖКИ циклически выводятся режимы индикации прибора учёта, запрограммированные в приборе учёта по требованию вашей энергоснабжающей организации. Смена параметра происходит автоматически каждые 10 секунд.

Наиболее распространённый к заказу энергоснабжающими организациями вариант режимов индикации для двухтарифного расписания следующий:

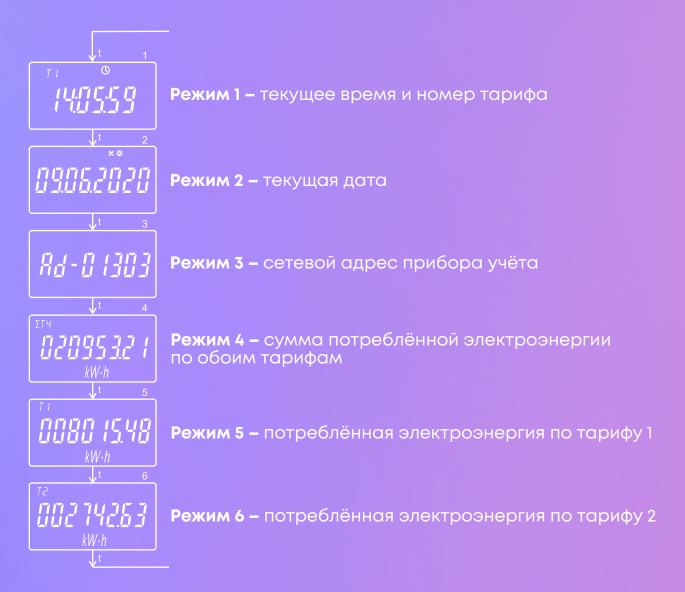

## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ДВУМЯ СПОСОБАМИ:

- 1. Автоматически: режимы 1, 2, 3, 4, 5, 6 переключаются в порядке очереди, а их значение отображается на дисплее в течение 10 секунд.
- 2. При нажатии синей кнопки переключения режимов каждый режим отображается в течение 60 секунд.

Более подробную информацию Вы можете получить из раздела 3 руководства по эксплуатации прибора учёта, размещённой на официальном сайте предприятия - изготовителя: https://mirtekgroup.com/produkciya/odnofaznye-schyotchiki/mirtek-12-ru-d1

Напоминаем Вам, что прикосновение к частям систем электроснабжения необходимо выполнять с чрезвычайной осмотрительностью: при неосторожном контакте с элементами, находящимися под высоким напряжением, возможно поражение электрическим током, несущее угрозу для здоровья и жизни человека. При невозможности обеспечить безопасность операции, не выполняйте её.